

Návod - Popis zobrazovaných údajů pro indikátor topných nákladů Sontex 556

Aktuální hodnota spotřeby

u 000350

Jedná se o průběžný stav, který začíná 1.1. od 0 dílků a narůstá do 31.12. do konečné hodnoty

Hodnota spotřeby z minulého období

ud 000560

Je-li například na displeji 31.12. ve 24:00 hod. stav 560 dílků, tak tento stav je konečný a přesune se do zobrazení "ud". Údaj 560 se zobrazuje jako "ud" po celý rok. Zobrazení s označením "u" se samočinně 31.12. vynuluje. Tento postup se opakuje každý rok.

Datum uložení načtené hodnoty

sd 01.01

Naprogramované datum samočinného odečtu dílků v přístroji a jejich uložení do zobrazení "ud".

Celková spotřeba ke konci minulého měsíce


01 005621

Tento údaj se zobrazuje s značením 01 -18, tj. spotřeba 18 měsíců na zpět. Tyto údaje se zobrazí, když provedete zmáčknutí tlačítka na přístroji u hodnoty označené "01" a při zobrazení "02" ukončíte zmáčknutí. Každé další krátke zmáčknutí posune hodnotu odečtu o měsíc zpět: 03, 04, 05, ..., 17, 18.

Test displeje

88 888888

Zobrazení všech znaků na displeji pro kontrolu bezchybného zobrazování displeje

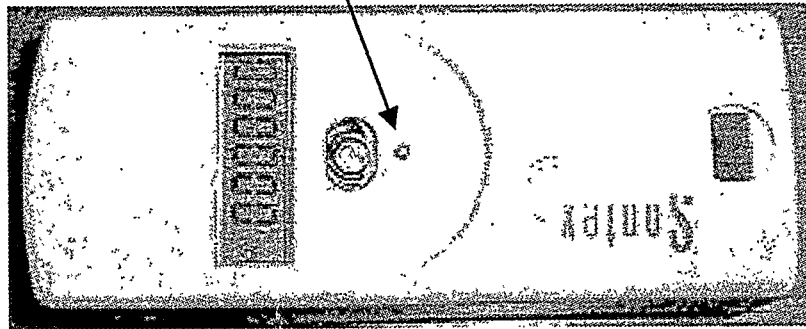

Jemným zmáčknutím tlačítka tupým hrotem např. propisovací tužky docílíte zobrazování hodnot na displeji.

Zobrazování údajů na displeji probíhá denně od 8:00 do 20:00 hod. Od 20:00 do 8:00 hod. je zobrazování na displeji z důvodu úsporného režimu vypnuté.